
HP Photosmart C4400 All-in-One series

ここからスタート





1

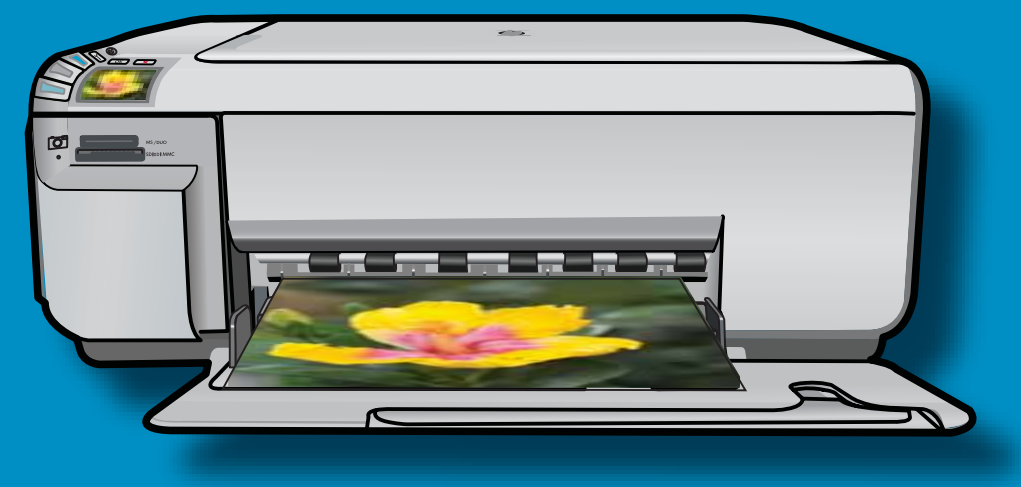


重要: ステップ 10 でメッセージがあるまで、USB ケーブルを接続しないでください。

2

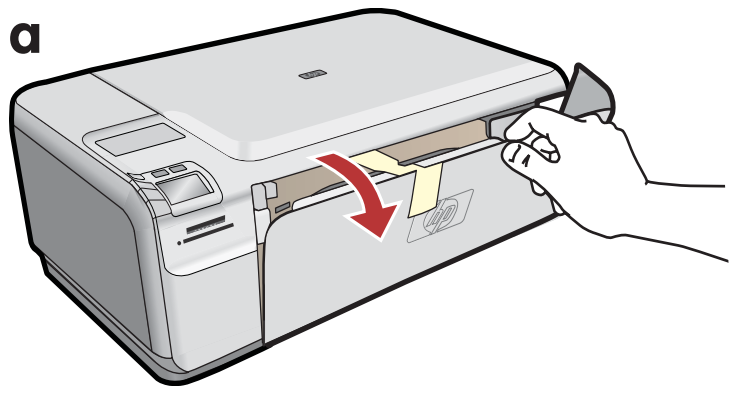a

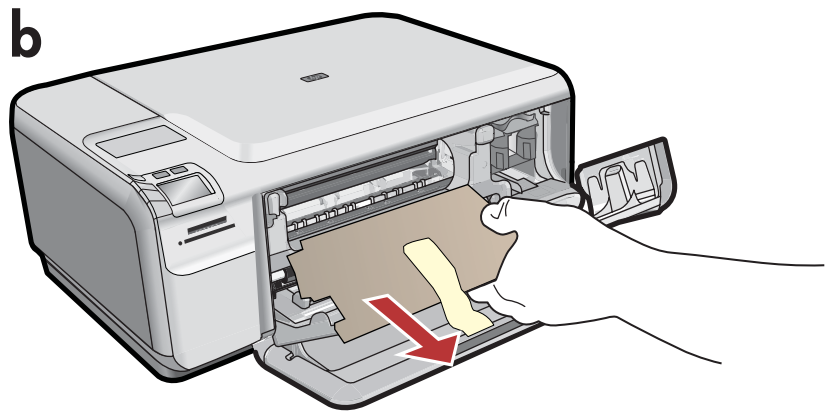
b

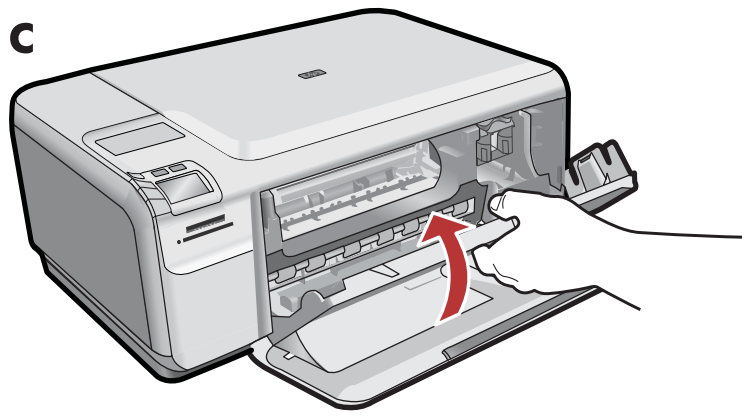
c


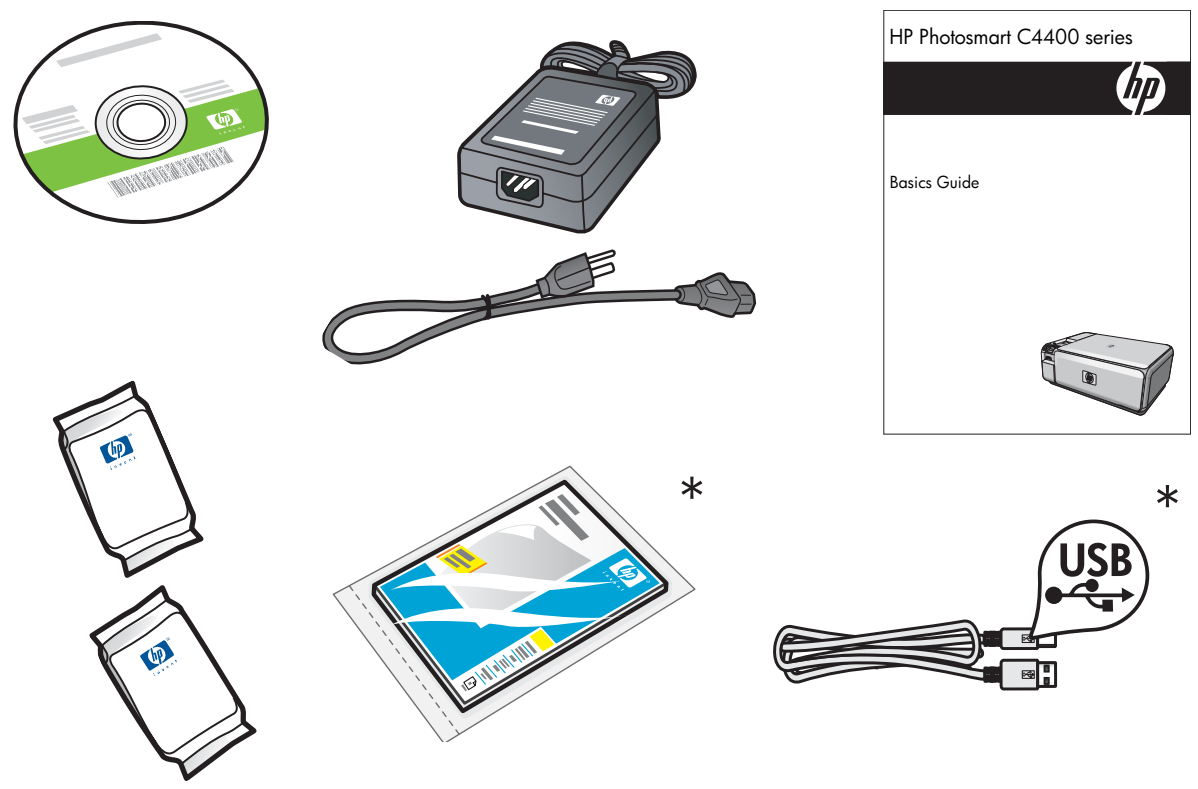
a. 用紙トレイとプリント カートリッジ アクセスドアを引き下げます。

b. デバイスから梱包材と保護フィルムをすべて取り除いてください。カラー グラフィック表示にステッカーが貼られている場合は、はがします。

c. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。

Q8383-90064


3




箱の同梱物をご確認ください。お客様の箱の同梱物は地域により一部異なる場合があります。
*地域により含まれる場合があります

4

a

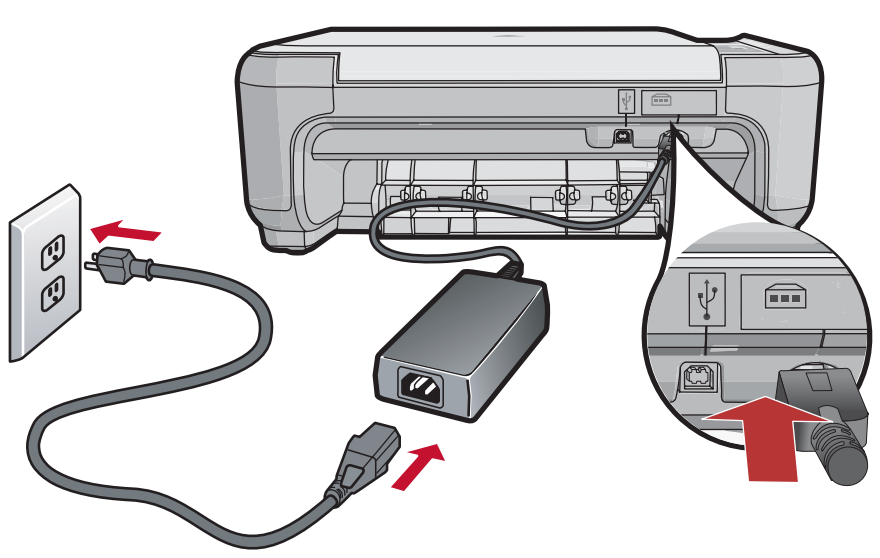


b

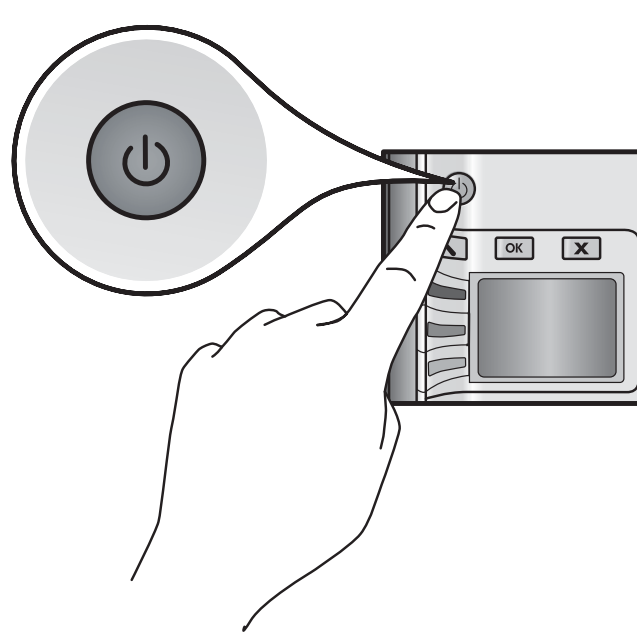


a. 電源コードとアダプタを接続します。
b. ⏻ を押して、HP All-in-One の電源を入れます。
注記: セットアップ処理中にディスプレイに表示される役立つメッセージもご確認ください。

5

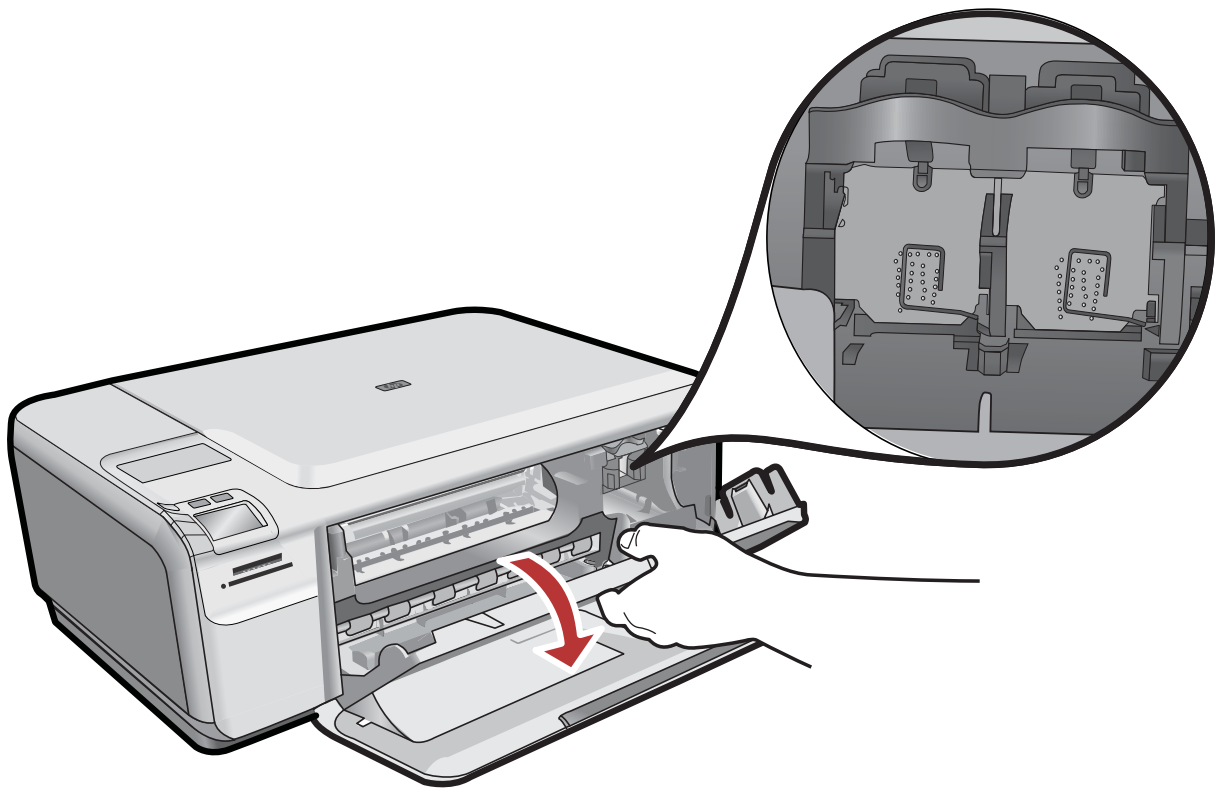


プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。インクホルダーが右側に移動するのを確認します。右側に移動しない場合は、いったんデバイスの電源を切り、入れ直します。
重要: デバイスの電源を入れてから、カートリッジを挿入してください。


6

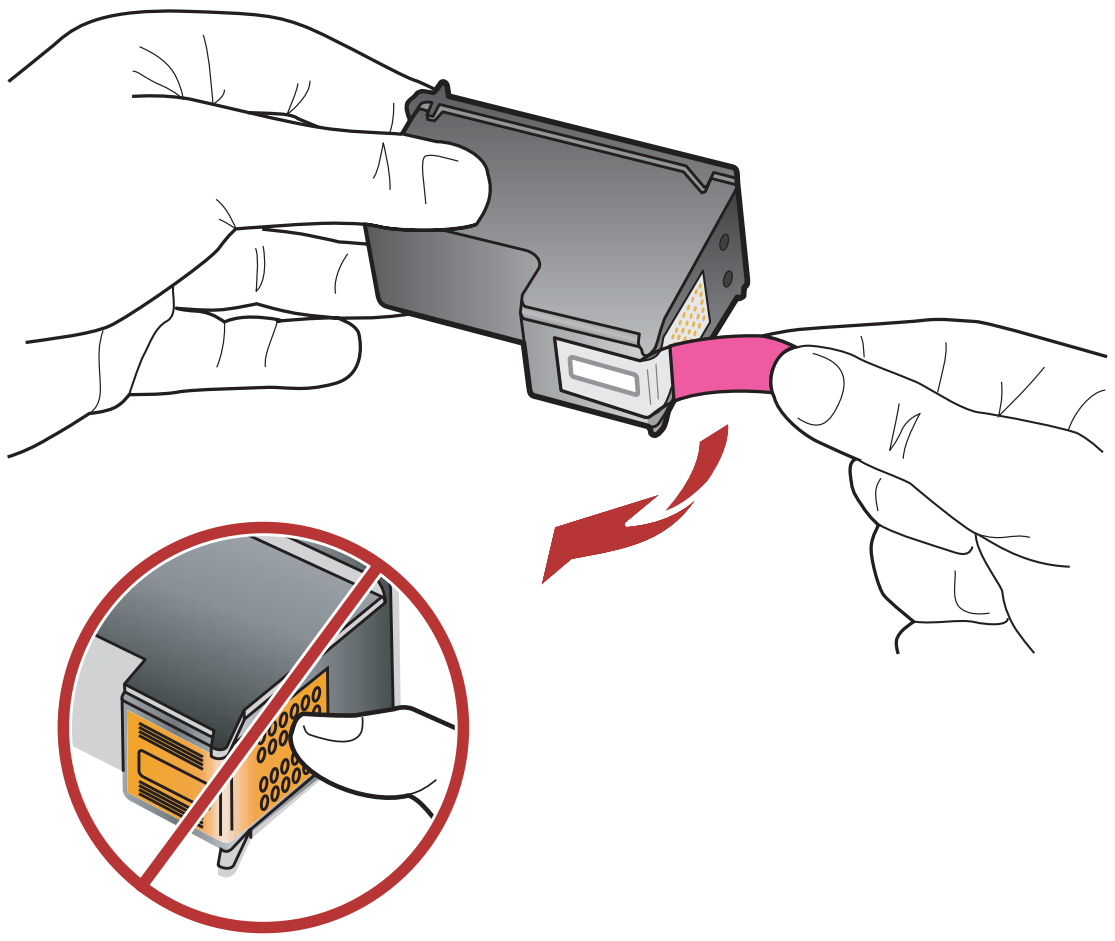


カートリッジの保護テープは、2 つあるカートリッジそれぞれに貼られた保護テープを両方ともはがします。
注意: 銅製ストリップに触れたり、カートリッジにテープを貼り直したりしないでください。

7

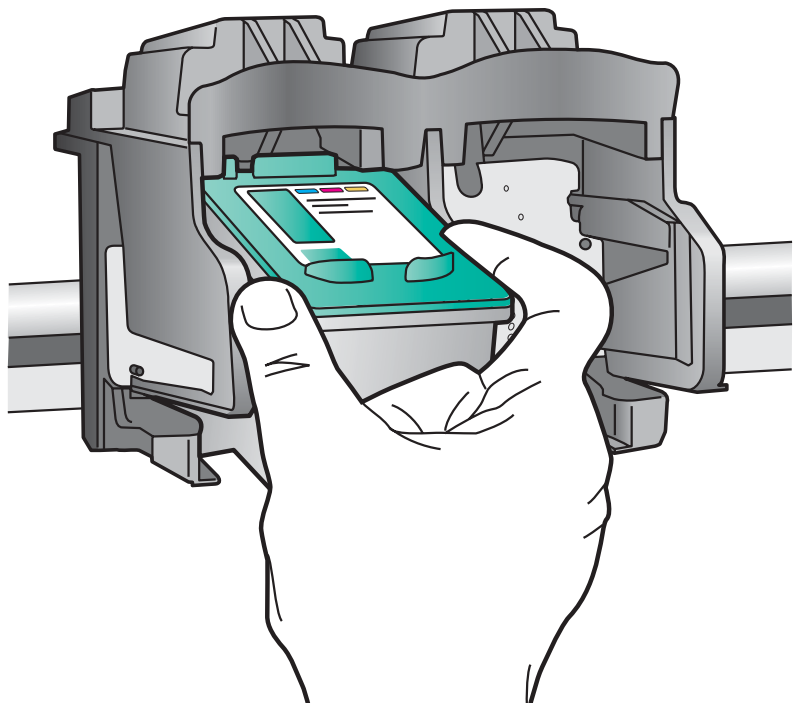

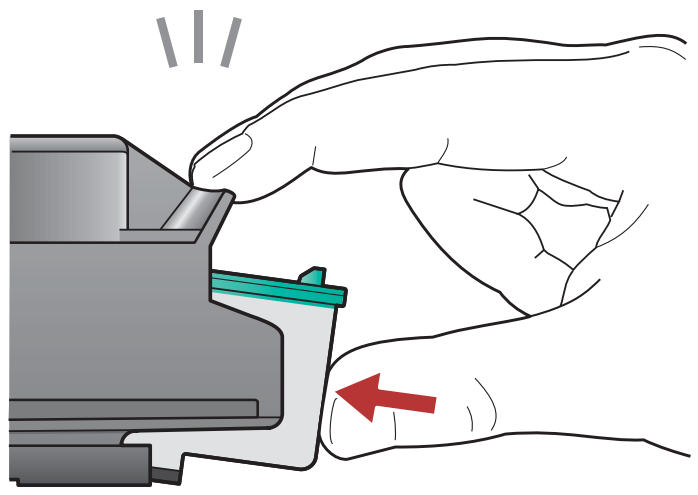

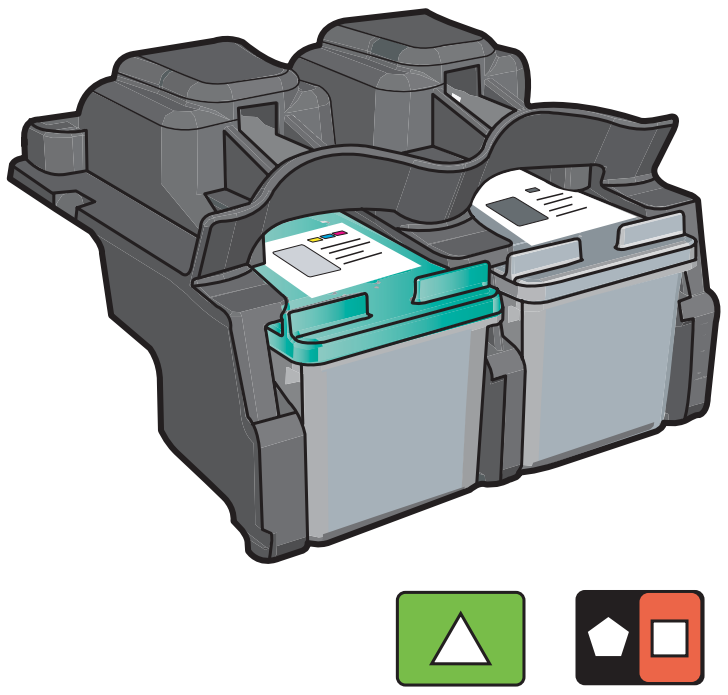

a. HP ロゴが上になるようにカートリッジを持ちます。

b. **カラーカートリッジ** を**左のカートリッジ スロット**に挿入し、**黒**カートリッジを**右のカートリッジ スロット**に挿入します。


c. カートリッジは、**カチッと音がするまでしっかりと**押し込みます。


d. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。

e. 純正 HP プリント カートリッジの取り付けを確認するメッセージが表示されたら，**OK** を押します。

8


用紙補助トレイを引き出し、白の普通紙をセットします。**OK** を押します。

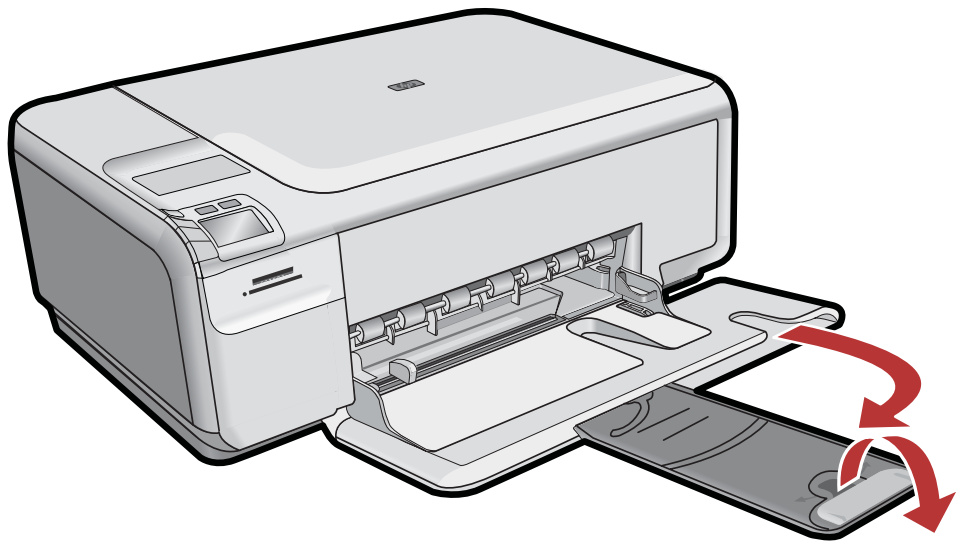


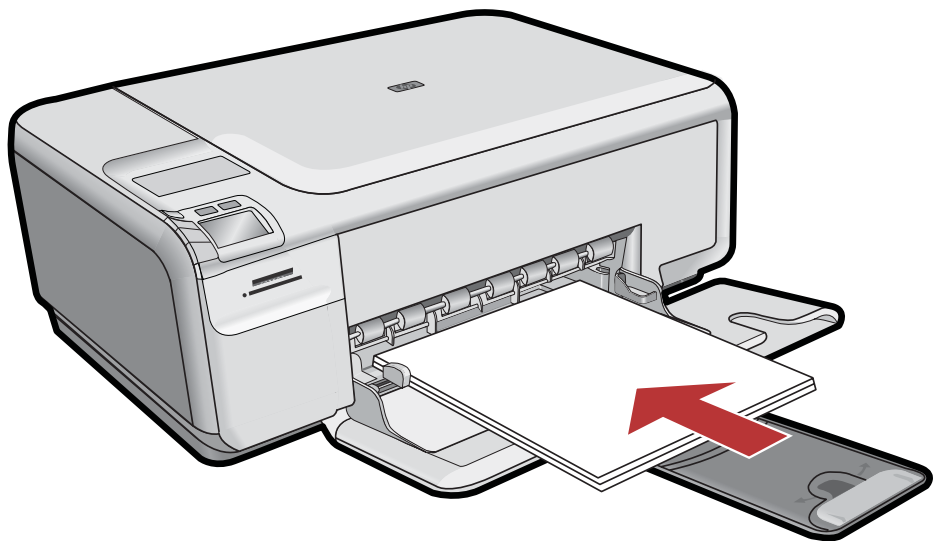

9


a. ディスプレイに表示される指示に従って調整ページを印刷します。
b. カバーを持ち上げます。調整ページ面を下にして、ガラス板の右手前の端に置きます。カバーを下ろします。
c. **OK** を押します。

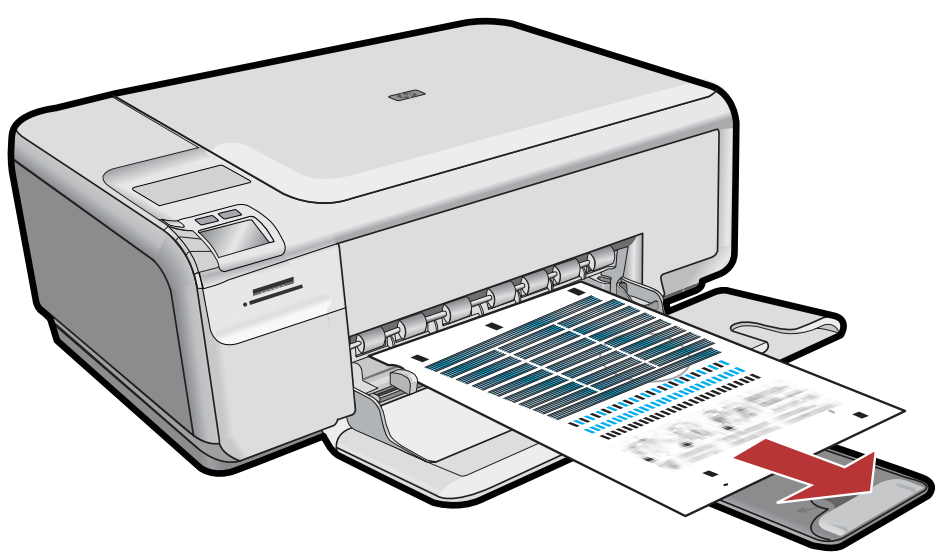

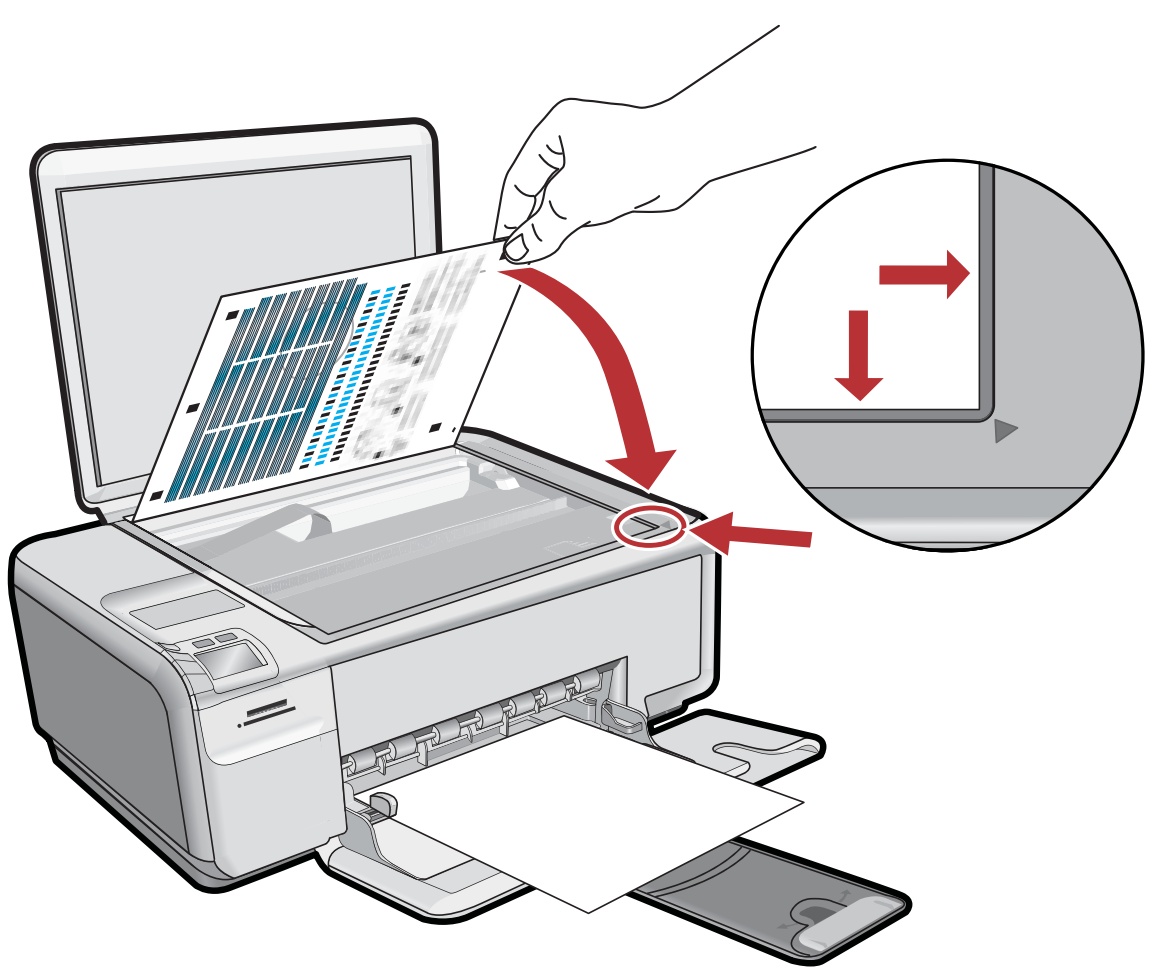


10 - Windows

A

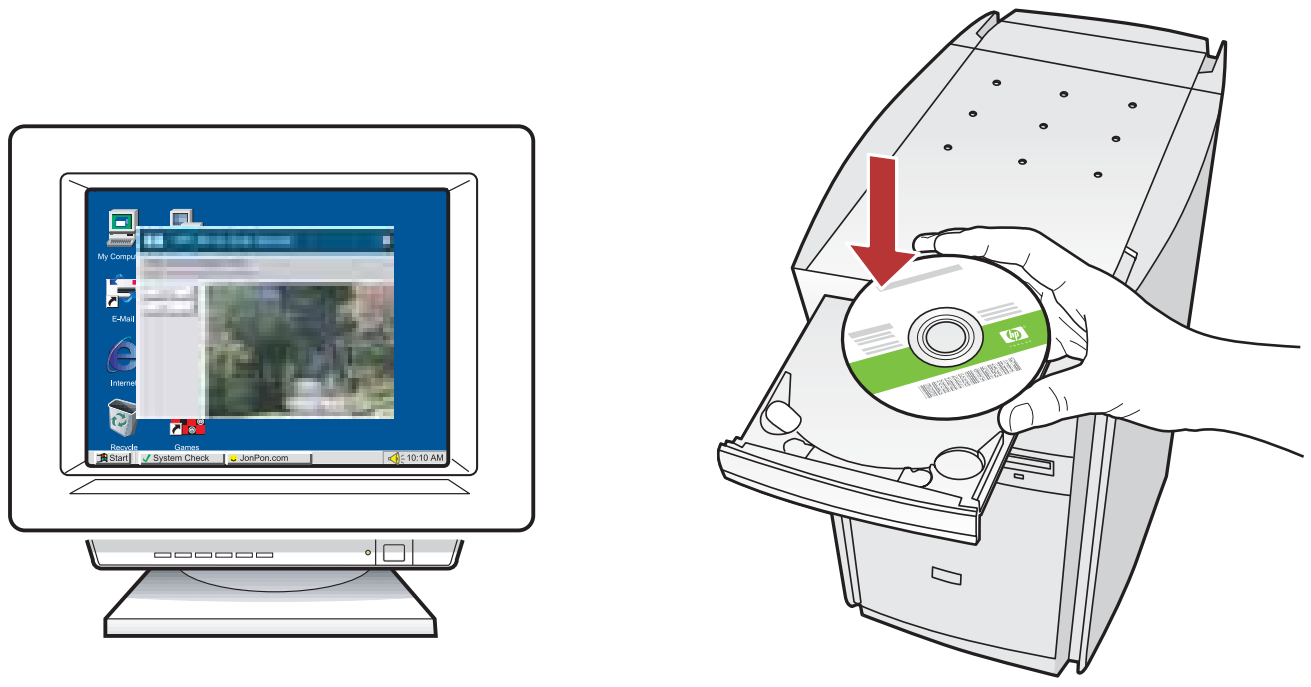

注記: メッセージが表示されるまで USB ケーブルを接続しないでください。
コンピュータの電源を入れ、必要な場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。**緑色**の CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。
重要: スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイ コンピュータ** をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。


B

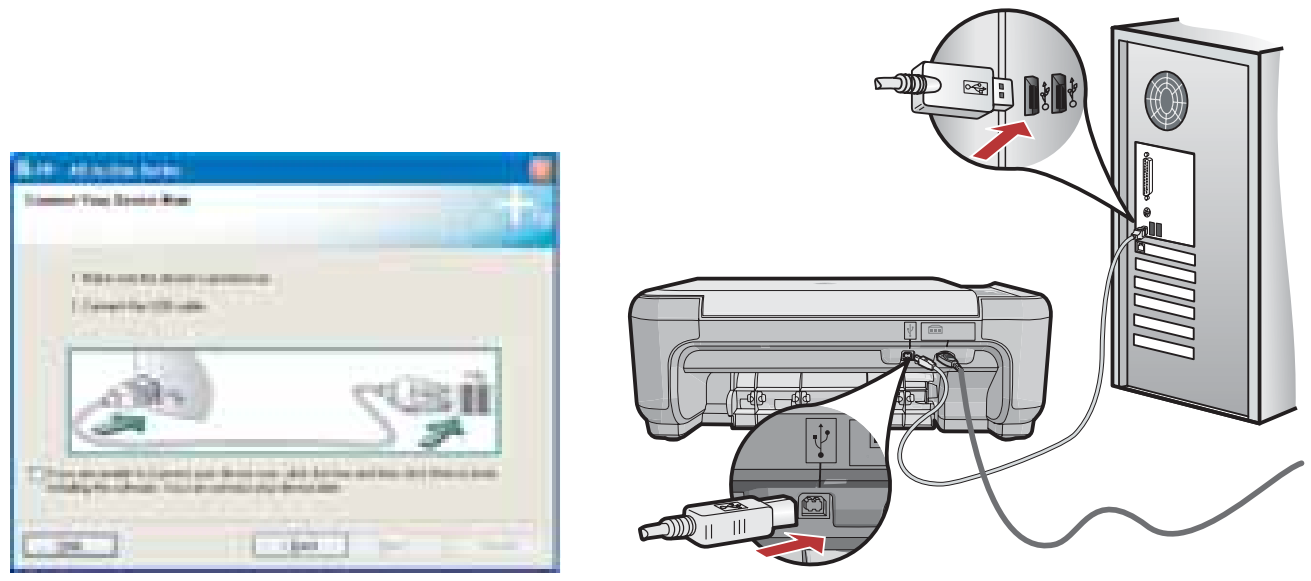

a. USB のメッセージが表示されたら、USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
b. 画面の指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了します。


10 - Mac

A

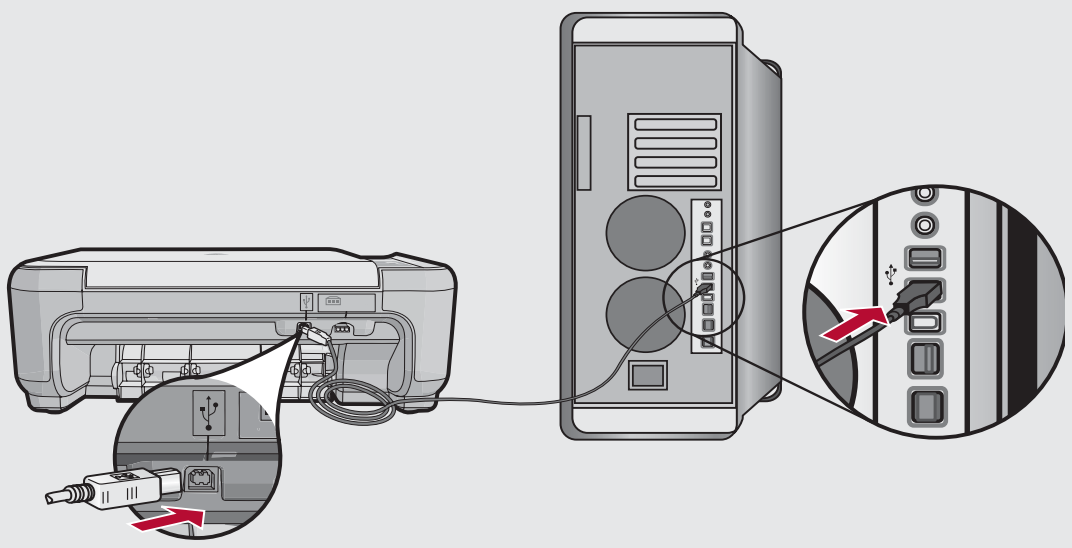

USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。

B

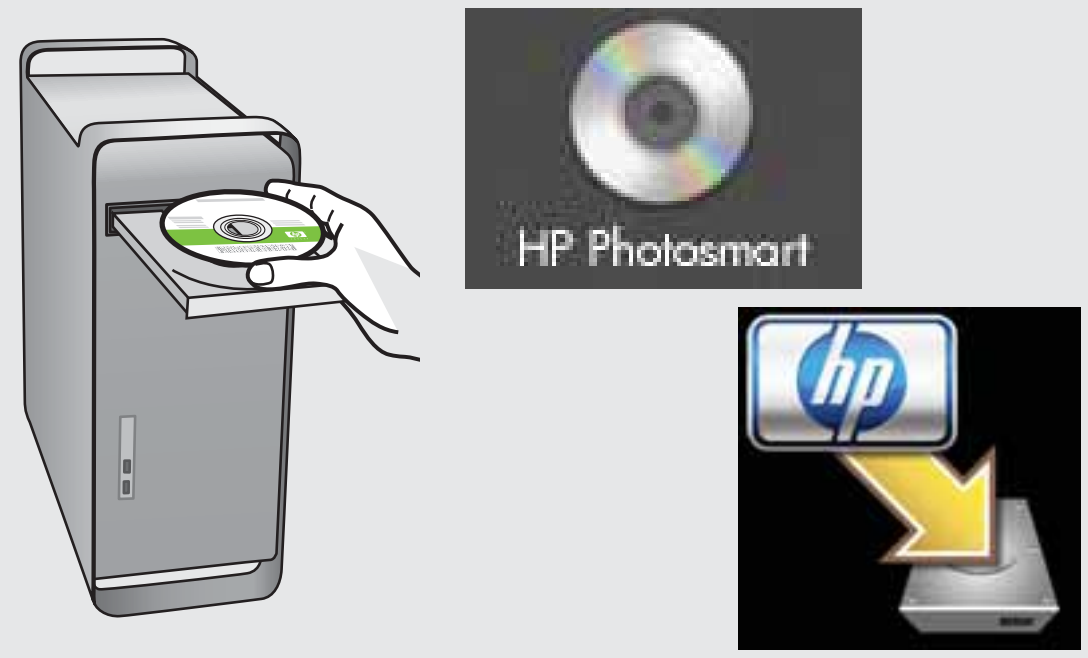


a. **緑色**の CD を挿入します。
b. デスクトップの HP Photosmart CD アイコンをダブルクリックします。
c. **HP Installer** アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って操作します。
d. **Setup Assistant** (セットアップ アシスタント) 画面の操作を完了します。

トラブルシューティング

www.hp.com/support



問題: (Windows) マイクロソフトの [ハードウェアの追加] 画面が表示される。
対処: すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、緑色の HP All-in-One CD を挿入します。

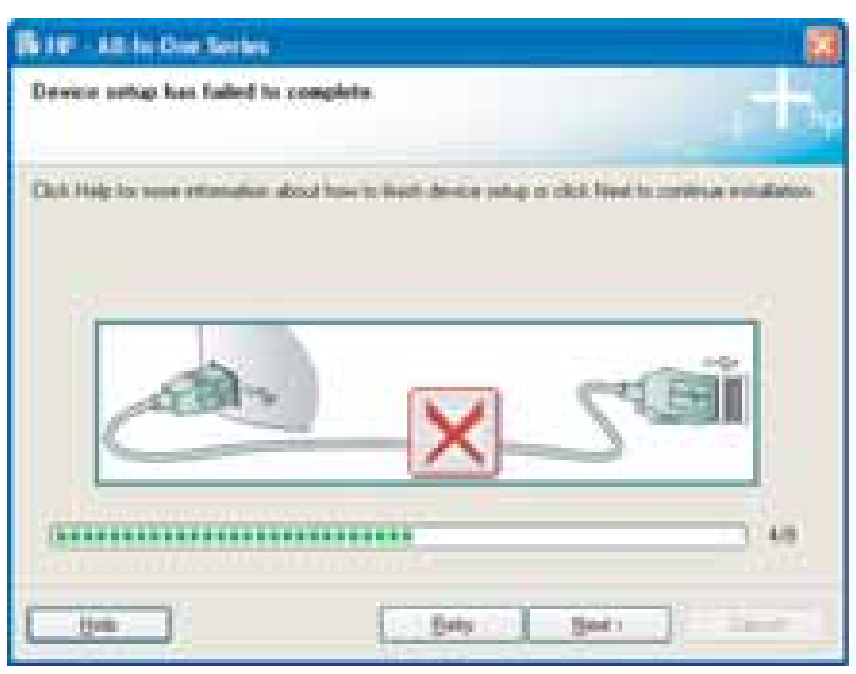

問題: (Windows のみ) **Device Setup Has Failed To Complete** (デバイスのセットアップに失敗しました) という画面が表示される。
対処: デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルはコンピュータ本体に接続してください。USB ケーブルをキーボードや電源のない USB ハブに接続するのは避けてください。

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in ()